

1SXF210001L2001 08-2004

低压断路器



# 技术参数

符合标准	: IEC60947-2、GB14048.2
额定电流 A	: 10、12.5、16、20、25、32、40、50、63、80、100
分断容量 Icu	: 10kA (380 / 415 Vac) (分断容量不受安装方式影响，上/下进线，分断容量不变)
极数	: 3 极
附件	: YO(分闸) / YU(欠电压) / 2CO / 1Alarm + 1CO (与 Isomax S1 / 2 相同)
接线方式	: 电缆前接线 (FFC) 固定式
隔离功能	: 断路器手柄处于“OFF”或“O”位置
状态指示	: 明显的分、合闸及断路器脱扣位置指示


Isomax S1BE塑壳断路器是适用于机器设备保护的断路器，并已获得 CCC 认证。

型号	额定电流	物料号
S1BE125 R10 TM 10Ith FFC 3P	R10	10028993
S1BE125 R12.5 TM 10Ith FFC 3P	R12.5	10029015
S1BE125 R16 TM 10Ith FFC 3P	R16	10029016
S1BE125 R20 TM 10Ith FFC 3P	R20	10029017
S1BE125 R25 TM 10Ith FFC 3P	R25	10029018
S1BE125 R32 TM 10Ith FFC 3P	R32	10029019
S1BE125 R40 TM 10Ith FFC 3P	R40	10029020
S1BE125 R50 TM 10Ith FFC 3P	R50	10029021
S1BE125 R63 TM 10Ith FFC 3P	R63	10029022
S1BE125 R80 TM 10Ith FFC 3P	R80	10029023
S1BE125 R100 TM 10Ith FFC 3P	R100	10029024

# 外形尺寸图(mm)

安装在钢板上

前端子

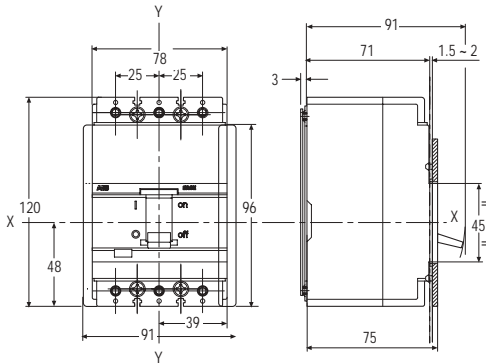

Publication  
No. 1SXF210001L2011\_08-2004  
Printed in Hong Kong (PRO 17500)

## ABB (Hong Kong) Ltd.

低压部：  
香港新界大埔  
大埔工业邨大基街3号  
电话：(852) 2929 3838  
传真：(852) 2929 3505

## ABB 新会低压开关有限公司

中国广东省江门市 529100  
新会区今古洲工业开发区  
电话：(0750) 6322 200  
传真：(0750) 6677 526

## ABB (中国) 有限公司

北京总部：  
中国北京市 100016  
朝阳区酒仙桥路 10 号  
恒通大厦  
电话：(010) 8456 6688  
传真：(010) 8456 9907

天津分公司：  
中国天津市 300141  
中山路 290 号  
万科中心办公大楼 2505 室  
电话：(022) 2621 6488  
传真：(022) 2621 6485

大连分公司：  
中国辽宁省大连市 116011  
西岗区中山路 147 号  
森茂大厦 12 楼  
电话：(0411) 8369 6021 / 6632  
传真：(0411) 8360 3380

西安分公司：  
中国陕西省西安市 710075  
高新开发区高新路  
高新国际商务中心数码大厦 16 层  
电话：(029) 8837 7288  
传真：(029) 8837 7297

沈阳分公司：  
中国辽宁省沈阳市 110001  
和平区南京北街 206 号  
沈阳假日大厦城市广场二期 3-166 室  
电话：(024) 2334 1818  
传真：(024) 2334 1306

长春分公司：  
中国吉林省长春市 130061  
西安大路 16 号  
国际大厦 A 座 7 层 709 室  
电话：(0431) 8926 821 / 23 / 25  
传真：(0431) 8926 835

哈尔滨分公司：  
中国黑龙江省哈尔滨市 150090  
南岗区长江路 99-9 号  
底能大厦 14 层  
电话：(0451) 8287 6400 / 6410  
传真：(0451) 8287 6404

上海分公司：  
中国上海市 200001  
西藏中路 268 号  
来福士广场 (办公楼) 35 楼  
电话：(021) 6122 8888  
传真：(021) 6122 8500

武汉分公司：  
中国湖北省武汉市 430071  
武昌中南路 7 号  
中商广场写字楼 34 楼 B3408  
电话：(027) 8725 9222  
传真：(027) 8725 9233

青岛分公司：  
中国山东省青岛市 266071  
香港中路 12 号  
丰合广场 B 区 310 室  
电话：(0532) 5026 396 / 97 / 98  
传真：(0532) 5026 395

杭州分公司：  
中国浙江省杭州市 310007  
杭大路 1 号  
黄龙世纪广场 C 区 6 楼 0606 室  
电话：(0571) 8790 1355  
传真：(0571) 8790 1151

南京分公司：  
中国江苏省南京市 210002  
中山东路 90 号  
华泰大厦 17 楼  
电话：(025) 8664 5645  
传真：(025) 8664 5338

济南分公司：  
中国山东省济南市 250011  
泉城路 17 号  
华能大厦 8 楼 8801 室  
电话：(0531) 6092 726  
传真：(0531) 6092 724

郑州分公司：  
中国河南省郑州市 450007  
中原西路 220 号  
裕达国际贸易中心 A 座 2207 室  
电话：(0371) 7713 588  
传真：(0371) 7713 873

长沙分公司：  
中国湖南省长沙市 410005  
黄兴中路 88 号  
平和堂商务楼 12B01  
电话：(0731) 2562 898  
传真：(0731) 4445 519

成都分公司：  
中国四川省成都市 610041  
人民南路四段 19 号  
威斯顿联邦大厦 10 楼  
电话：(028) 8526 8800  
传真：(028) 8526 8900

重庆分公司：  
中国重庆市 400060  
南坪北路 15 号  
重庆扬子江假日饭店 2 楼  
电话：(023) 6282 6688  
传真：(023) 6280 5369

昆明分公司：  
中国云南省昆明市 650011  
青年路 399 号  
邦克饭店 6 楼 601 室  
电话：(0871) 3158 188  
传真：(0871) 3158 186

福州分公司：  
中国福建省福州市 350003  
五四路 158 号  
环球广场 30 层 B 室  
电话：(0591) 7858 224  
传真：(0591) 7814 889

南宁分公司：  
中国广西省南宁市 530012  
新民路 34-18 号  
中明大厦 10 楼 D 座  
电话：(0771) 2827 123  
传真：(0771) 2827 110

广州分公司：  
中国广东省广州市 510620  
天河北路 183 号  
大都会广场 21 楼 1-8 及 16 室  
电话：(020) 8755 8080  
传真：(020) 8755 0172

深圳分公司：  
中国深圳市 518033  
福田区，福虹路  
世贸广场 A 座 23 楼 2302-2304 室  
电话：(0755) 8367 9990  
传真：(0755) 8367 6437

<http://www.abb.com>  
ABB 低压产品客户服务热线  
电话：800-820-9696  
电邮：LV-hotline@cn.abb.com