

en Installation instructions
de Montageanweisung
es Instrucciones de montaje
fr Notice de montage
it Istruzioni di montaggio
sv Installation och skötsel
cn 安装说明书
ru Инструкция по монтажу

DI571



2CDC 124 056 M6801



2CDC 331 153 S0009

DI571

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheimer Str. 82 Postfach 10 1680
 69123 Heidelberg 69006 Heidelberg
 Germany Germany

Telephone +49 (0) 6221 701-1444

Telefax +49 (0) 6221 701-1382

E-mail automation-helpline.desto@de.abb.com

Internet http://www.abb.com/PLC

厦门ABB低压电器设备有限公司

中国福建省厦门市火炬高技术产业开发区创新三路12-20号

ABB

en **Warning!**

Installation and maintenance have to be performed according to the technical rules, codes and relevant standards, e.g. EN 60204 part 1, by skilled electricians only.

es **¡Advertencia!**

La instalación y mantenimiento de estos aparatos debe efectuarla un especialista, de acuerdo a las reglas, instrucciones y normas relevantes, p.ej.: EN60204, Parte 1.

it **Avvertenze!**

L'installazione e la manutenzione devono essere realizzate in accordo con le normative tecniche vigenti (esempio: EN60204-1) solamente da personale specializzato.

de **Warnung!**

Die Installation und Wartungsarbeiten dieses Gerätes müssen durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden, nach den anerkannten technischen Regeln, Vorschriften und relevanten Normen z. B. EN 60204 Teil 1.

fr **Avertissement!**

L'installation et la maintenance de cet appareil doivent être réalisées par des personnes compétentes et connaissant les textes et directives réglementaires, ainsi que les normes de référence telle que la norme EN60204.1.

sv **Varning!**

Installation och underhåll av denna apparat får endast utföras av behörig person, och enligt gällande föreskrifter och standarder t.ex. EN 60204 del 1.

cn **警告!**

该产品的安装和维护只能由专业技术人员根据技术规程、规定和相关的标准, 比如 EN60204的第一部分, 进行操作。

ru **Внимание!**

Монтаж и обслуживание должны выполняться только квалифицированными электриками, в соответствии с техническими правилами, нормами и соответствующими стандартами, например EN 60204 часть 1.

en Please refer to the manual for safety instructions.

System description AC500

German manual: 2CDC 125 015 M01xx

English manual: 2CDC 125 015 M02xx

es Las indicaciones de seguridad se hallan en el manual.

Descripción del sistema AC500

Manual en alemán: 2CDC 125 015 M01xx

Manual en inglés: 2CDC 125 015 M02xx

it Leggere il manuale per istruzioni sulla sicurezza

Descrizione del sistema AC500

Manuale tedesco: 2CDC 125 015 M01xx

Manuale inglese: 2CDC 125 015 M02xx

de Die Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

Systembeschreibung AC500

Deutsch: 2CDC 125 015 M01xx

Englisch: 2CDC 125 015 M02xx

fr Lisez le manuel pour trouver les prescriptions de sécurité.

Description du système AC500

Manuel allemand: 2CDC 125 015 M01xx

Manuel anglais: 2CDC 125 015 M02xx

sv Var vänlig beakta säkerhetsinstruktionerna i manualen.

Systembeskrivning AC500

Tysk: 2CDC 125 015 M01xx

Engelsk: 2CDC 125 015 M02xx

cn 相关安全说明请参照使用手册

系统描述 AC500

德文版使用手册: 2CDC 125 015 M01xx

英文版使用手册: 2CDC 125 015 M02xx

ru Инструкции по безопасности приведены в руководстве.

Описание системы AC500

Немецкий язык: 2CDC 125 015 M01xx

Английский язык: 2CDC 125 015 M02xx

en xx = sequential version number

de xx = fortlaufende Versionsnummer

fr xx = N° de version séquentiel

it xx = Numero di versione sequenziale

es xx = Número de versión secuencial

sv xx = Löpande versionsnummer

cn xx = 版本序列号

ru xx = последовательный номер версии

en Assembly de Montage es Montaje fr Montage it Montaggio sv Montage cn 组装 ru Сборка

en The module is put on the DIN rail above and then snapped-in below.

de Das Modul oben in die DIN-Schiene einhängen und unten einschnappen.

es El módulo se coloca sobre el carril DIN de tal manera que se encaje primero la parte superior y mediante una presión la parte inferior.


fr Engager le module en haut sur le rail DIN et le faire pivoter vers le bas jusqu'à ce qu'il s'encliquète.

it Inserire il modulo sulla parte superiore della guida DIN e poi agganciarlo nella parte inferiore.

sv Häng modulern upptill på DIN-skenan och låt den snäppa fast nedtill.

cn 将模块放在DIN导轨上端, 然后将下端卡扣在导轨上。

ru Модуль устанавливается на DIN-рейку сверху и защелкивается.

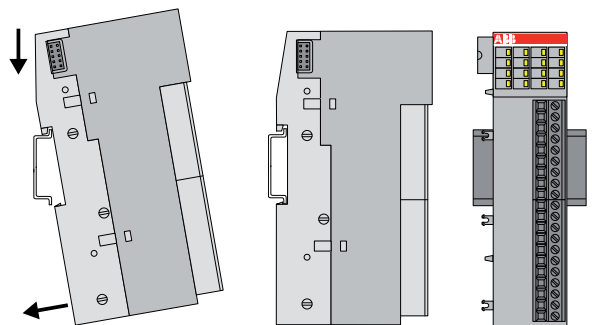

en Disassembly de Demontage es Desmontaje fr Démontage it Smontaggio sv Demontering cn 拆卸 ru Разборка

- en**
- ① shove the modules from each other
 - ② pull down the module and
 - ③ remove it

- cn**
- ① 将模块彼此分开
 - ② 垂直向下压模块
 - ③ 然后移开模块

- ru**
- ① отодвиньте модули друг от друга
 - ② надавите на модуль и
 - ③ снимите его


- de**
- ① Module auseinander schieben
 - ② Modul nach unten ziehen und
 - ③ nach vorne abnehmen

- es**
- ① separar los módulos deslizando los componentes.
 - ② presione hacia abajo y
 - ③ retirarlo de la guía DIN

- fr**
- ① séparer les modules en les faisant glisser latéralement
 - ② pousser le module vers le bas et
 - ③ le faire pivoter vers l'avant et le retirer du rail DIN


- it**
- ① separare i moduli tra loro
 - ② tirare verso il basso il modulo e
 - ③ rimuoverlo

- sv**
- ① Skjut isär modulerna
 - ② Dra modulen nedåt
 - ③ Ta bort framåt

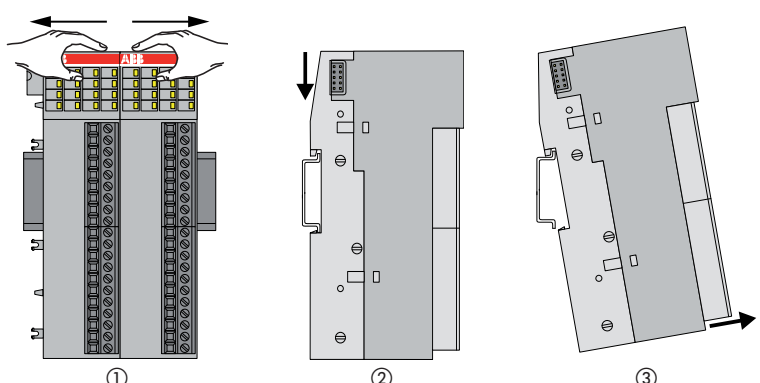


en **Assembling with screws** de **Montage mit Schrauben** es **Montaje con tornillos** fr **Montage à vis**
 it **Montaggio con viti** sv **Montage med skruvar** cn **使用螺钉安装** ru **Крепление винтами**

en The insertion of the accessories TA566 for wall mounting is essential.
 de Das Einsetzen der Zubehörteile TA566 ist für die Wandmontage unbedingt erforderlich.
 es Es absolutamente necesario insertar los accesorios TA566 para el montaje en la pared.
 fr L'utilisation des accessoires TA566 est absolument indispensable pour un montage mural.
 it L'applicazione degli accessori TA566 è assolutamente necessario per il montaggio a parete.
 sv För väggmontage krävs att tillbehördelarna TA566 används.
 cn 在面板上安装I/O底板必须使用附件TA566
 ru Использование аксессуара TA566 для монтажа на панель является обязательным.

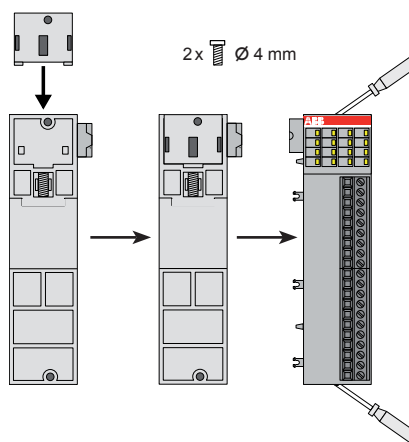

en Push in TA566 at the rear side of the module from above. Fasten the module with 2 screws.
 de TA566 an der Rückseite des Moduls von oben einschieben. Das Modul mit 2 Schrauben befestigen.
 es Insertar el accesorio TA566 en la parte posterior del módulo. Fijar el módulo con 2 tornillos.
 fr Insérer l'accessoire TA566 dans son emplacement sur le haut de l'arrière du module. Fixer le module à l'aide de 2 vis.
 it Inserire dall'alto il TA566 nella parte posteriore del modulo. Fissare il modulo con 2 viti.
 sv Tryck in TA566 uppifrån på modulerns baksida. Fäst modulern med 2 skruvar.
 cn 将TA566推入模块后面上的卡槽中，然后用螺钉固定模块
 ru Вставьте TA566 сверху в заднюю часть модуля. Закрепите модуль 2 винтами

en **Dimensions** **DI571**
 de **Abmessungen**
 es **Dimensiones**
 fr **Dimensions**
 it **Dimensioni**
 sv **Dimensioner**
 cn **尺寸**
 ru **Размеры**

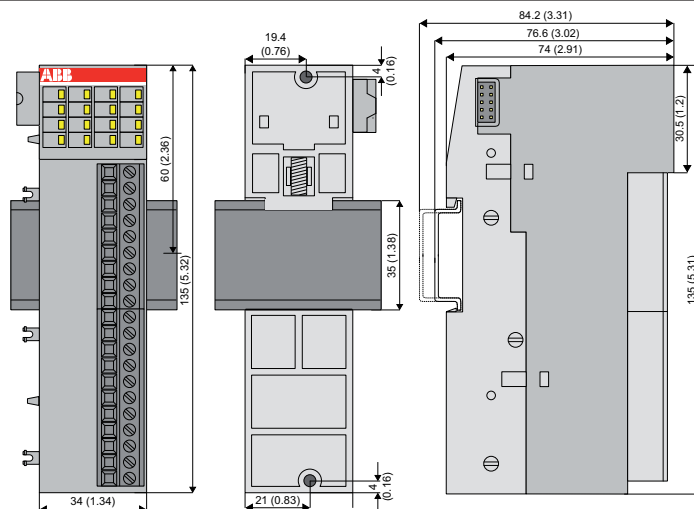

en **Connection** de **Anschluss** es **Conexión** fr **Connexion**
 it **Connessione** sv **Anslutning** cn **连接** ru **Подключение**


- ① en I/O-Bus
de I/O-Bus
es Bus I/O (E/S)
fr Bus I/O (E/S)
it Bus I/O
sv I/O-buss
cn I/O-Bus
ru Шина В/В
- ② en 8 yellow LEDs signal status I0 - I7
de 8 gelbe LEDs Signalzustand I0 - I7
es 8 LEDs amarillos para estado de señal I0 - I7
fr 8 LED jaunes, État du signal I0 - I7
it 8 LEDs gialli per lo stato dei segnali I0 - I7
sv 8 gula LED signaltilstånd I0 - I7
cn 8个黄色信号状态指示 LED I0 - I7
ru 8 желтых СИД состояния сигналов I0 - I7

- ③ ④ en Allocation terminal No. - signal name
de Zuordnung Klemmen-Nr. - Signalbezeichnung
es Asignación n° de borna - nombre de la señal
fr Affectation du n° des bornes - Dénomination du signal
it allocazione num. morsetto - nome del segnale
sv Plintnummer - signalbeteckning
cn 端子位置代码及信号名称
ru Номер клеммы - имя канала


- ⑤ ⑥ en Terminal block
de Anschlussklemmenblock
es Terminales de conexión
fr Bornes de raccordement
it Morsetti di connessione
sv Anslutnings plint
cn 接线端子
ru Клеммная колодка

⑤	L44440901501	9 pole screw, cable front
	L44460901501	9 pole screw, cable side
	L44470901501	9 pole spring, cable front
⑥	L44441101501	11 pole screw, cable front
	L44461101501	11 pole screw, cable side
	L44471101501	11 pole spring, cable front

- ⑦ en Holes for wall mounting
de Bohrung für Wandmontage
es Agujero para el montaje en la pared
fr Percages pour montage mural
it Foratura per montaggio a parete
sv Hål för väggmontage
cn 面板安装螺丝孔
ru Отверстия для монтажа на панель

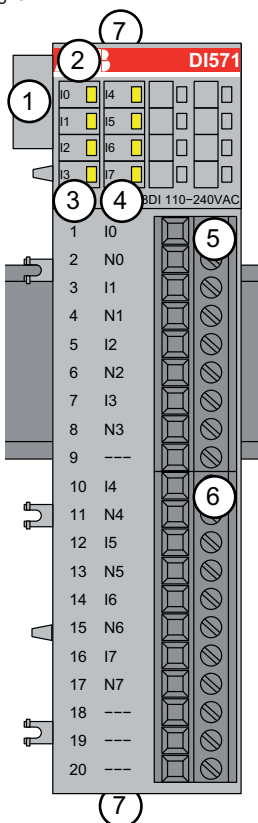

en **Inputs** de **Eingänge** es **Entradas**
 fr **Entrées** it **Ingressi** sv **Ingångar**
 cn **输入** ru **Входы**

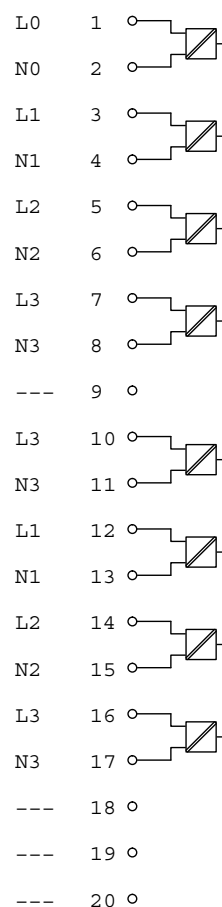

en Examples for connection, see description DI571
 de Beispiele für Anschluss, siehe Beschreibung DI571
 es Ejemplos de conexión, consulte manual DI571
 fr Exemples de connexion, voir documentation DI571
 it Esempio per connessione, vedi documentazione DI571
 sv Exempel för anslutning, se beskrivning DI571
 cn 输入 接线示例, 请见 DI571模块描述
 ru Примеры подключения, см. описание DI571


en **Terminals** de **Anschlussklemmen** es **Bornas de conexión** fr **Bornes de raccordement**
 it **Morsetti connessione** sv **Anslutningsklämmor** cn **端子** ru **Клеммы**

L44440901501 / L44441101501
 L44460901501 / L44461101501



en Screw-type terminal
 de Schraubtechnik
 es Técnica de conexión por tornillo
 fr Bornes à vis
 it Terminale a vite
 sv Skruvteknik
 cn 螺钉端子
 ru Винтовая клемма

L44470901501 / L44471101501

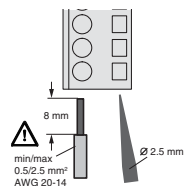

en Spring terminal (screw-driver opens terminal, see S500 system data chapter)
 de Federzugtechnik (Schraubendreher öffnet Klemme, siehe S500-Systemdaten)
 es Técnica de conexión por resorte (el destornillador abre la borna, véanse los datos de sistema S500)
 fr Bornes à ressort (le tournevis ouvre la borne, voir informations sur le système S500)
 it Terminale a molla (cacciavite apre il morsetto, vedere dati sistema S500)
 sv Fjädrteknik (skruvmejseln öppnar klämman, se S500-systemdata)
 cn 弹簧端子 (用螺丝刀打开端子, 参阅S500系统数据一章)
 ru Пружинная клемма (открываемая отверткой клемма, см. главу Системные данные S500)