


Montasjeveiledning
Installation Instruction
Montageanleitung

DK 300

NHP201359P0001 Rev.B

DK 300

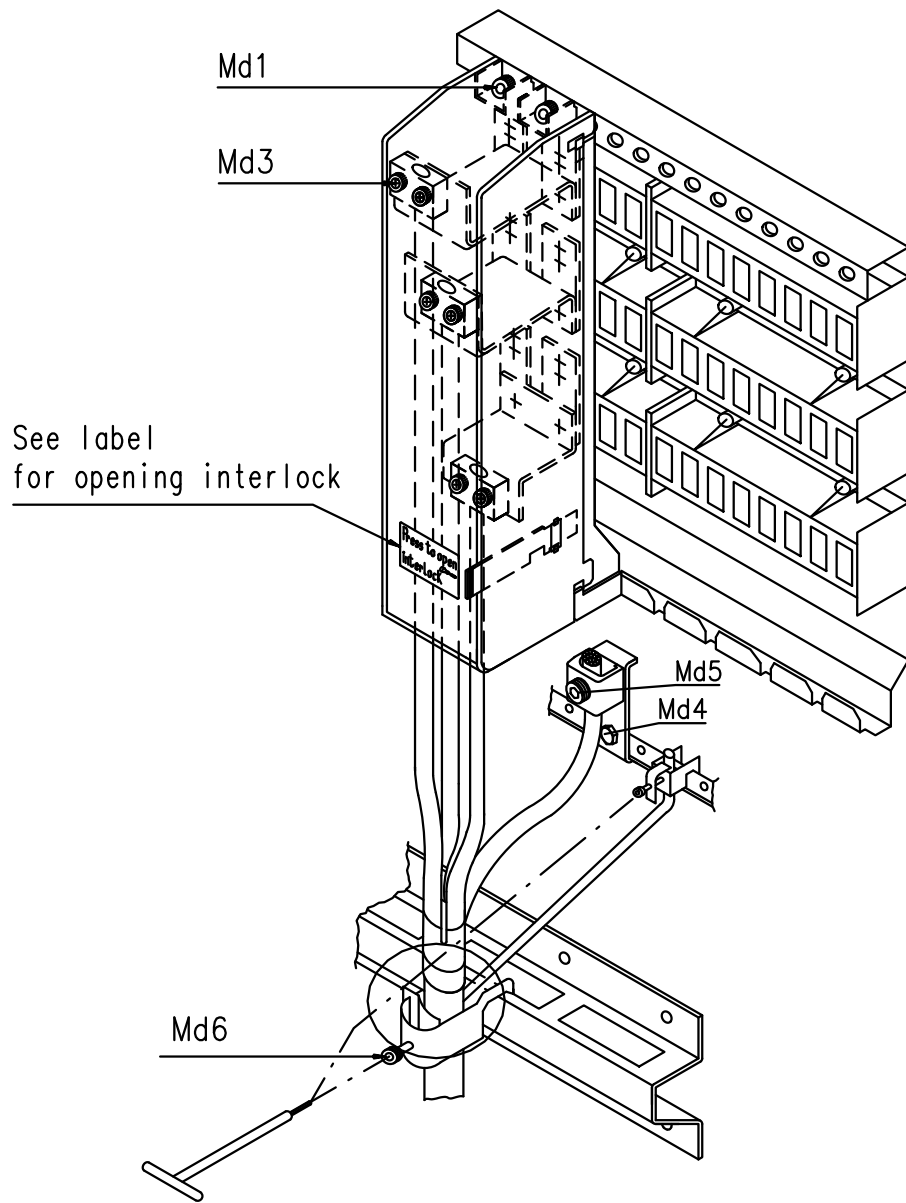

1. Fjern deksel.
2. Skru fast liste til samleskinne.
3. Monter kablene i rekkefølge L3,L2,L1 og trekk til med riktig moment.
4. Skjær ut med kniv åpning for kabler i PC deksel i nedre del.

1. Dismount the protection cover.
2. Screw the module to the base plate.
3. Mount the cables as following L3,L2 L1 and complete connection with correct torque.
4. Arrange opening for cables in the lower part and the PC cover with a knife etc.

1. Demontage der Schutzabdeckung.
2. Aufsetzen des Moduls auf die Grundplatte.
3. Montage der Kabel in der Reihenfolge L3, L2, L1 mittels Drehmomentschlüssel gemass untenstehender Drehmomenttabelle.
4. Öffnung im Deckel mit einem Meser o.a. ausschneiden.

Nm	Md1	Md3	Md4	Md5	Md6
Tiltrekningsmoment					
Tightening torque	10	20	30	25	5
Drehmoment					